




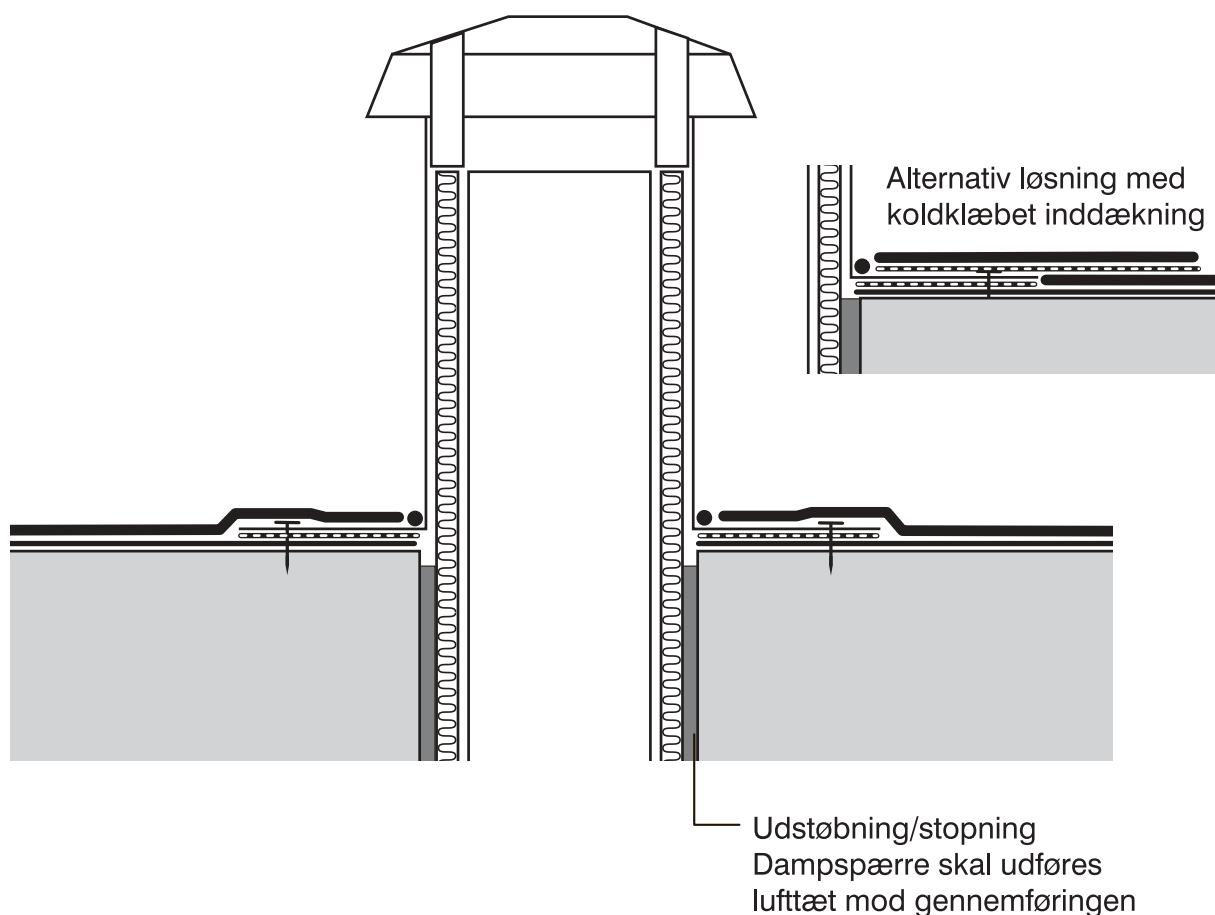
Tagdækning

26 - Gennemføring med flange



Hvor der anvendes Base 450 P/550 P skal der omkring gennemføringer, anvendes et stykke Base 400 P/500 PG, der fuldsvejses til underlaget (ca 1 m²)

-  Icopal Top
-  Icopal Base
-  Icopal Tagpapklæber/
TopSafe Tagklæber
- Bitumenfuge



En 9 cm Icopal Base 400 P/ 500 PG strimmel på overgangen flange/Icopal Base anbefales