Icopal Ventilationshætte ("klipfisk" I og II)

Type I og II

Anvendelse

Icopal Ventilationshætter anvendes til ventilation af tagrum i Icopal-tage med hældning over 10º. Under 10º anbefales ventilationen generelt foretaget gennem åbninger ved tagkant. Anvendes hætten på tage med hældning mellem 3 og 10º er det en forudsætning, at der ikke kan forekomme opstuvning af vand i det område, hvor hætten er placeret.

Produktdata			Blad nr. 48 b
Gyldigt fra			06.09.2010
Dimension, mm			
	Type I	Type II	
a	60	60	
b	155	175	
c	200	180	
d	250	250	
e	333	333	
f	75	110	
			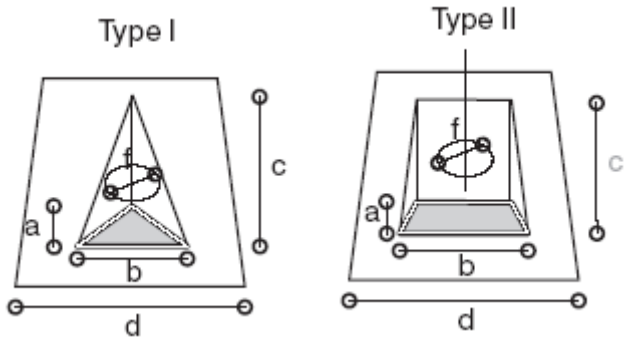
Farve			Grå
Opbygning			Flange og top er udført i 0,5 mm rustfrit stål. Toppen er i fronten dækket med et net af rustfrit stål. 10 mm opkant ved hul.
Montage			Ventilationshætterne placeres centralt over udskæringer i underlaget. Flangen monteres i koldklæber på tagpapdækningens nederste lag og fastgøres med søm/skruer. Hele hætten (ikke front) inddækkes med tagpap, der klæbes med varm bitumen, koldklæber eller ved svejsning.
Tekniske data			
Udluftningsareal			44 cm^2 95 cm^2

Egenskaber

Materiale af stål giver stor styrke og sikrer lang levetid. Flangen og top er forstrøget med bitumen for at sikre en bedre vedhæftning. Meget diskret hætte, der næsten ikke kan ses fra terræn.